


Detta behövs för inkoppling mellan pump och tank.

1. Vinkel 25mm in/utv. från uttag pump 2st
2. Flexslang 25mm in/utv. 2st
3. Klämringskoppling. Rak 22mm inv 25
4. Rör 22mm + böjar mm
5. Cirkulationspump 25-60. Ska sitta på retur från ack.tank
6. Unionventil R40-22mm på c-pump 2st
7. Kulventil för avstängning 2st. På matning och retur nära vägg inne.
8. Smutsfilter. Medföljer pump.

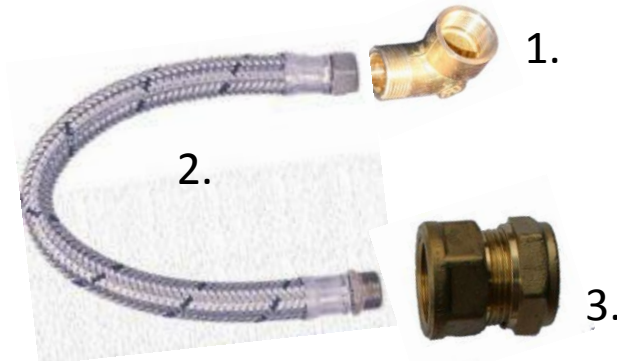

Elektriskt material för inkoppling

1. Automat gruppcentral för 5-9 automatsäkringar. 10A till 02-04, 13A till 05
2. Huvudbrytare till pump insida vägg
3. Brytare för cirkulationspump
4. Elkabel 5G 1,5 till värmepump
5. Elkabel 3G 1,5 till cirkulationspump
6. Manöverkabel mellan pump och LCD-display, (medföljer v-pump). Tejpas på elkabel ut till pump + helst dras båda i böjligt plaströr ute för undvikande av skador

1.




2.




3.



4.

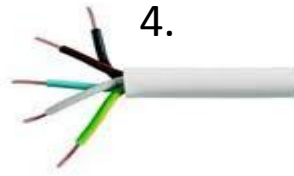

5.



6.

