


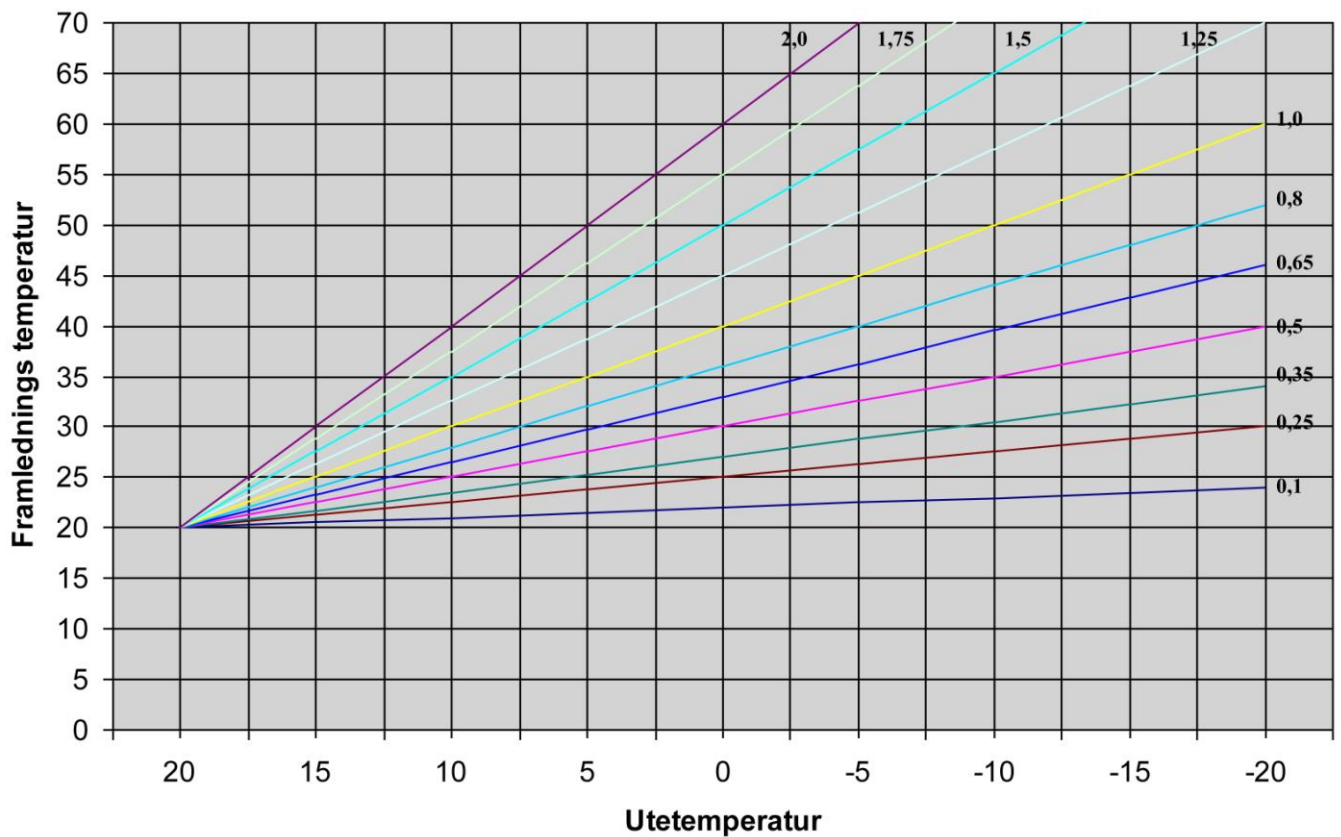

Kurvan lutning ställs via parameter 21  
Förskjutning av ställs via parameter 20  
Förinställd temp 20 ställbar mellan 0 till 30

Rev.2009-12-15 PR.

Man kan ställa in pumpen för flytande kondensering vilket innebär att pumpen arbetar mot en kurva som styrs av utetemperaturen.

Parameter 19 styr detta ändra från 0 till 1 och pumpen arbetar flytande enligt

$\text{vattentemperaturen} = 20 + (P21 \times (P20 - \text{utomhustemperaturen}))$