

Monteringsanvisning Fläktkonvektor Ultra Slim



1. Skjut frontplåten åt höger

Översida under plastlock



3. Ta bort skruvarna enligt pilarna.

4. Tryck sidoplåten uppåt och utåt

5. VVs kopplingar.

2st 15mm klämring-inv. gänga 15mm

2st böj 15mm press eller klämringsskoppling

15mm rör.


OBS: Glöm ej att avlufta in och utgående

Undersida




2. Ta bort skruvarna 3st enligt pilarna

avluftning

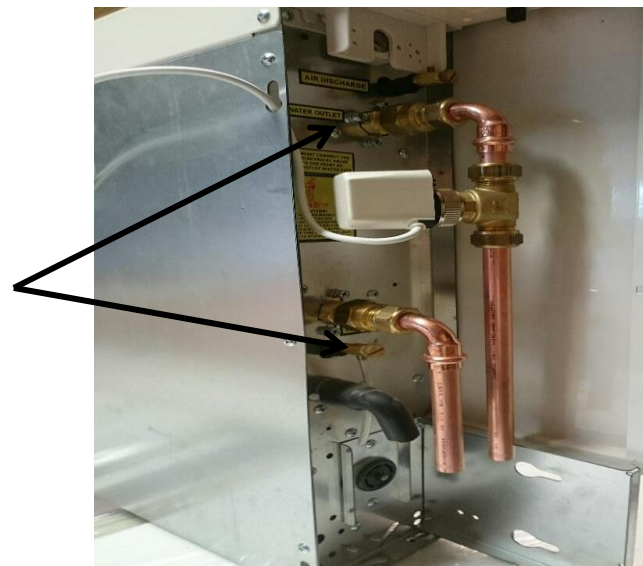

Inkoppling nätspänning

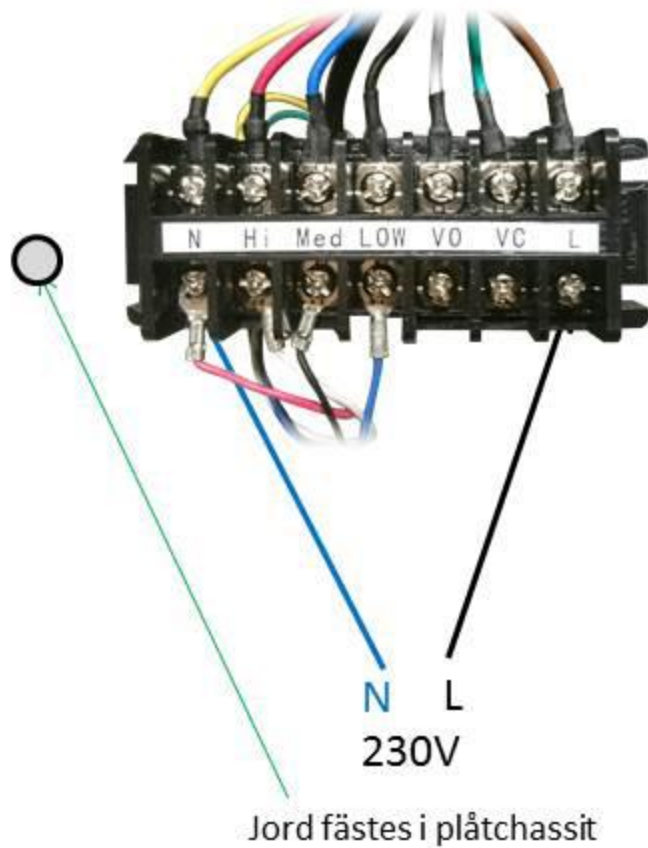

Inkoppling shuntmotor

