

Monteringsanvisning Fläktkonvektor Ultra Slim




1. Skjut frontplåten åt höger

Översida under plastlock



3. Ta bort skruvarna enligt pilarna.
4. Tryck sidoplåten uppåt och utåt

Undersida

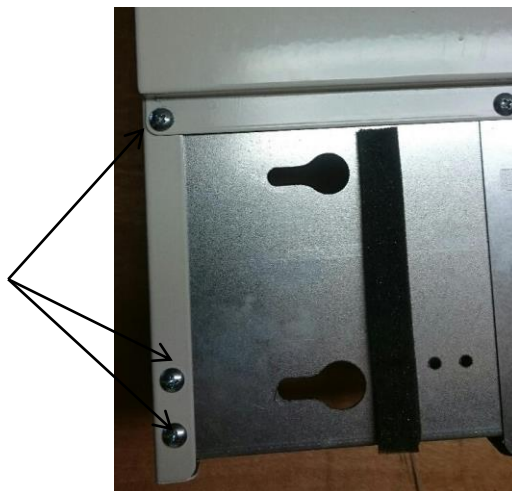

2. Ta bort skruvarna 3st enligt pilarna

avluftning



5. VVs kopplingar.
2st 15mmklämring-inv. gänga 15mm
2st böj 15mm press eller klämringsskoppling
15mm rör.
OBS: Glöm ej att avlufta in och utgående